


ALBRECHT AE-6110

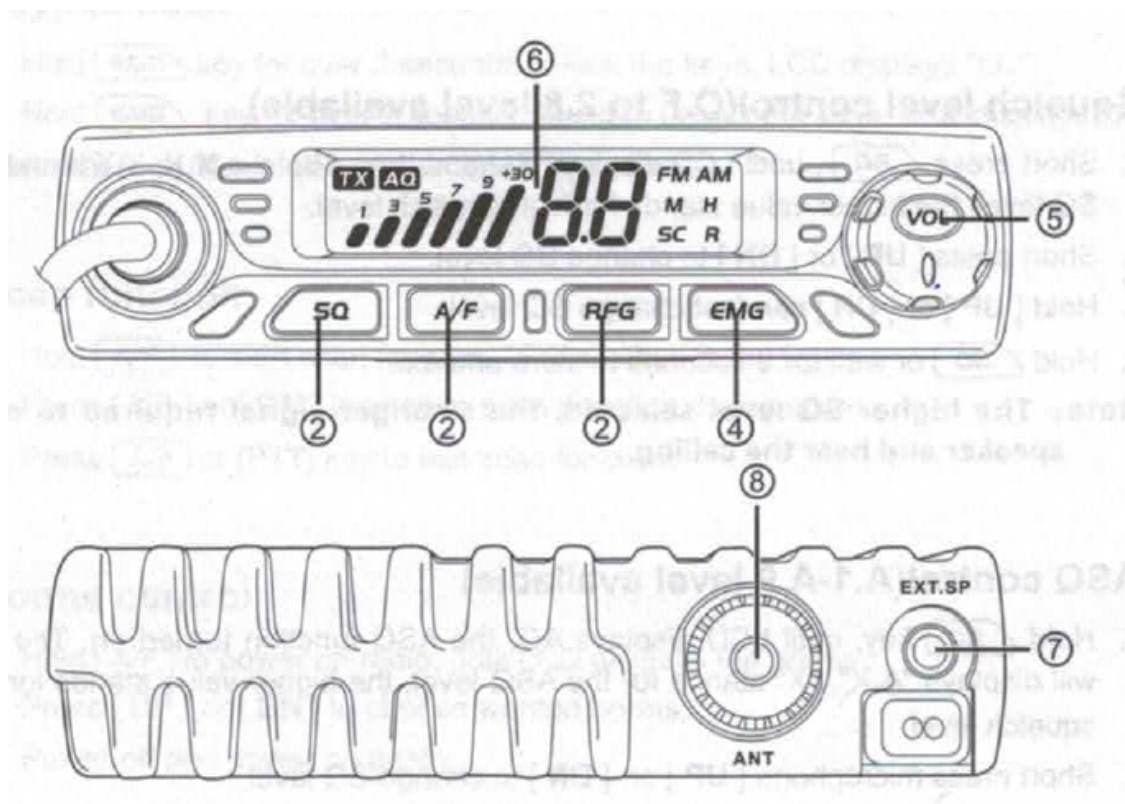

1. Nastavení squelche
2. Režim/ Scan
3. Nastavení RFGain
4. CH9/CH19/Zamčení kláves
5. Vyp/Zap/Hlasitost
6. LCD
7. Připojení ext. reproduktoru
8. Konektor pro anténu

Zapnutí / Vypnutí

- ~ otočte voličem hlasitosti po směru hodinových ručiček
- ~ pro vypnutí otočte voličem hlasitosti proti směru hodinových ručiček dokud neuslyšíte cvaknutí

Nastavení hlasitosti

- ~ otáčejte voličem hlasitosti pro nastavení požadované úrovně

Nastavení kanálu

- ~ pro změnu kanálu stiskněte tlačítko UP/DN na mikrofonu
- ~ pokud tlačítko přidržíte, kanály se mění rychleji

Nastavení squelche (šumu)

- ~ krátce stiskněte (SQ)
- ~ tlačítka UP/DN nastavíte požadovanou hodnotu
- ~ přidržením tlačítka (SQ) uložíte nastavení

Nastavení ASQ (automatický šum)

- ~ přidržením (SQ) se na LCD zobrazí AQ – ASQ je zapnutý

Nastavení AM/FM

- ~ stiskem tlačítka (A/F) přepínáte AM a FM

Nastavení RF gain

- ~ krátce stiskněte (RFG)
- ~ tlačítka UP/DN nastavte požadovanou hodnotu
- ~ krátce stiskněte (RFG) pro ukončení nastavení

Emergency

- ~ stiskněte krátce (EMG) pro přepnutí na 9. kanál
- ~ stiskněte znovu (EMG) pro přepnutí na 19. kanál
- ~ pro přepnutí zpět na poslední použitý kanál

Zamčení tlačítek

- ~ pro zamčení tlačítek dlouze stiskněte (EMG)
- ~ pro odemčení akci opakujte

Scan (vyhledávání aktivních kanálů)

- ~ dlouze stiskněte (A/F) pro zahájení vyhledávání
- ~ tlačítka UP/DN změníte směr vyhledávání
- ~ stiskem (A/F) nebo PTT ukončíte vyhledávání

Nastavení norem

- ~ přidržte (A/F) a zapněte stanici
- ~ tlačítka UP/DN zvolte požadovanou normu
- ~ vypněte a zapněte stanici

Tovární nastavení

- ~ přidržte (SQ) a zapněte stanici, na LCD se zobrazí „RT“