Návod k obsluze PMR ALLAMAT T80

Zapnutí/vypnutí radiostanice

Otočením hlavního vypínače ve směru hodinových ručiček zapněte vysílačku; Chcete-li vysílačku vypnout, otočte hlavním vypínačem proti směru hodinových ručiček.

Nastavení hlasitosti zvuku

Otočením ovladače hlasitosti po směru hodinových ručiček zvýšíte výstupní úroveň zvuku a otočením proti směru hodinových ručiček se výstupní úroveň zvuku sníží

Ovládání tlačítka PTT / vysílání

1. Podržte tlačítko PTT a mluvte normálním tónem
2. Až přestanete mluvit, uvolněte tlačítko PTT a počkejte na příjem.

Hlasové ovládání přenosu VOX

Vysílání je zahájeno mluvením do mikrofonu radiostanice bez mačkání PTT tlačítka.

Pro výběr VOX úrovně

	Vstup pro výběr Menu. Postupujte dokud se nerozsvítí **VOX menu pozice 3**
	pro požadovanou VOX úroveň citlivosti.
PTT	tlačítko ukončení Menu

Monitorování

Umožňuje poslouchat slabé signály na aktuálním kanálu. Pro zapnutí monitorování:

Zmáčkněte MON pro zapnutí. Zmáčkněte MON pro vypnutí


Menu funkce radiostanice

pozice	název	ovládání	detail
00	RADI	Radio OFF/ON	zapnutí, vypnutí příjmu rádio
01	BEEP	BEEP OFF/ON	zapnutí, vypnutí zvuk tlačítek
02	SQL	úroveň 0-9	nastavení úrovně šumové brány
03	VOX	VOX OFF/ON	zapnutí, vypnutí klíčování hlasem
04	PMSG	OFF/DC	zapnutí, vypnutí zobrazení napětí ACCU
05	R-CD	OFF/2541	zapnutí a nastavení CTCSS / DCS RX
06	T-CD	OFF/2541	zapnutí a nastavení CTCSS / DCS TX
07	LIGHT	OFF/ON/AT25	nastavení podsvitu displeje, časování.
08	LOCK	MANU/AT30	manuální nebo časové zamčení tlačítek
09	SAVE	OFF/1-10	aktivace úsporného režimu, časování
10	APO	OFF/24H	aktivace vypnutí radiostanice 1-24h
11	VOI	OFF/ENG/CHS	aktivace zvukové informace čísla kanálu
12	ROGE	OFF/ON	zapnutí, vypnutí ROGER BEEPU
13	CHAD	CHAD/DEL	vyjmutí aktuáního kanálu z funkce SCAN
14	SCAN	SCAN	zapnutí, vypnutí funkce SCAN

Ovládací prvky radiostanice ALLAMAT T-80



Klávesnice:
1. Světlo
2. Volba v MENU nahoru / dolu
3. Menu
4. Squelch
5. Zámek klávesnice

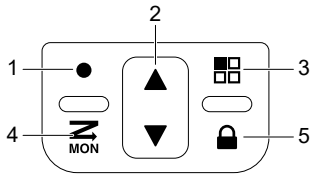

Nabíjení baterie

Baterie není z výroby nabitá, před použitím ji nabijte Prvním nabitím baterie po zakoupení nebo delším skladování (déle než 2 měsíce) nedosáhnete normální provozní kapacity. Po zopakování cyklu nabíjení/vybíjení dvakrát nebo třikrát se provozní kapacita zvýší na normální úroveň.

Zapojte do adaptéru 220V/5V USB kabel od nabíjecího stojánku, pak teprve zapojte adaptér do 220V. Na stojánku se rozsvítí červená kontrolka. Po rozsvícení zelené kontrolky je stanice nabita.

Technické Specifikace

ALLAMAT T-80	
Frekvenční rozsah	UHF: 446 MHz
Teplotní rozsah	-10°C až +60°C
Kombinace frekvencí	Frekvenční syntéza smyčky fázového závěsu
Kmitočtová stabilita	±2,5 ppm
Paměťové kanály	Kanál 1-16
Jmenovité napětí	DC 3,7V (Li-iol baterie)
Konfigurace antény	Gumová anténa
Impedance antény	50 ohm
Rozměr radiostanice	100×55×25mm (nezahrnuje anténu)
Hmotnost	125g
Modulace	Frekvenční modulace (FM)