RGB LED VENTILÁROT ALLTRUCKER
NÁVOD K POUŽITÍ

INSTALACE SOFTWARE

CD → LED Fan Editor → LedFan.exe

Zkopírujte složku softwaru „LED Fan Editor“ z CD do pevného disku vašeho počítače.

Použití softwaru

LedFan.exe
LedFan DownLoad
2.0.0.1

Dvojklikem na LedFan Editor ikonu se spusti program.

ÚVODNÍ OBRAZOVKA

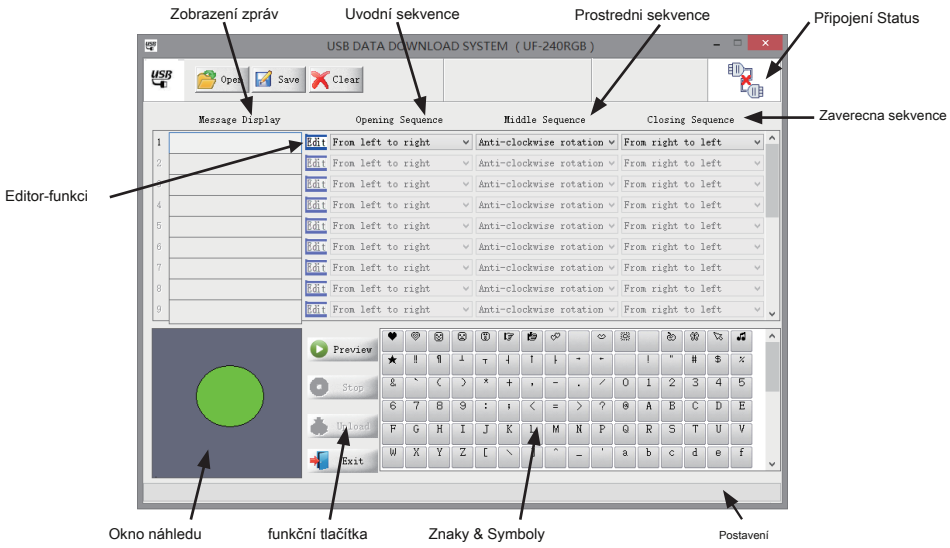

FUNKCE TLAČÍTKA:

- Náhled: Aktivace okna náhledu
- Stop: Deaktivace vzorkovací okno
- Nahrát: Nahrani vytvorene prezentace do ventilatoru
- Konec: Ukonceni programu
- Otevření: Otevreni ulozene prezentace z PC
- Ulozeni: Uloženi vytvorene prezentace do PC
- Clear: Smazani aktualni prezentace v PC
- Editor: Aktivovat editační okno

Stahování souborů UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že prepinac na ventilatoru je prepnut do režimu „Edit“ Při připojení počítače k naprogramování zpráv. (Obr. 1).

1. Připojte Ventilátor USB k portu USB v počítači. Stav připojení na hlavní obrazovce musí být Připojený (obr. 2).

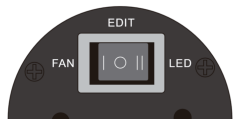

Obr. 1

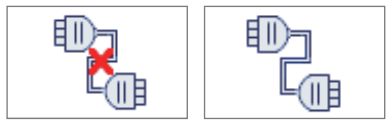

Odpojeno Připojeno

2

, Upload

V pripade že spojení je úspěšně, barva TL se zmeni z sede na cernou. (viz obr. 3).

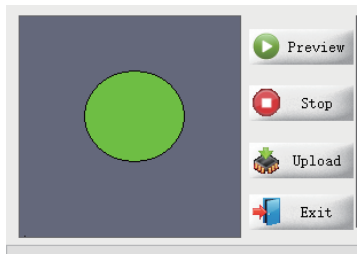

Ujistěte se, že prepinac na ventilátoru je v poloze EDIT (vypnuto)

Nahrání zprávy z počítače do ventilátoru.

Na obr. 3

2. Pomocí myši, přesuňte kurzor na prázdny rádek (obr. 4) na obrazovce Editoru. Klikněte na prázdný radek a muzete zadat požadovaná písmena nebo číslice anebo kliknutím na oblast symbolů (obr.5) pro vložení požadované symboly. Můžete vytvořit až dvanáct zpráv o maximálně 20 znacích včetně mezer.

Data Display Window

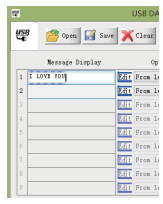

Na obr. 4

Znak & Symbol

Na obr. 5

3. Po vytvoření zprávy klikněte na tlačítko (obr. 6.uvodni sekvence) zvolte , jak ventilátor zobrazí zprávu.

4. Můžete si také vybrat, jak program bude dále zobrazovat zprávu, jakmile se zobrazí, kliknete na tlačítko prostredni sekvence. (Viz obr. 7).

5. Můžete kliknout na tlačítko závěrečná sekvence, zvolit v programu jak se bude ukoncovat zpráva na ventilátoru. Stejné sekvence jsou k dispozici (viz obr. 8).

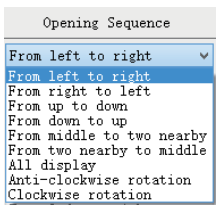

Na obr. 6

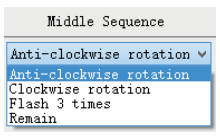

Obr. 7

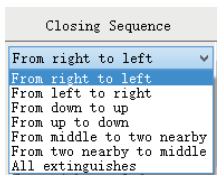

Na obr. 8

6. Nástroje v EDIT okne

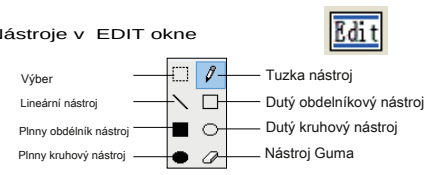

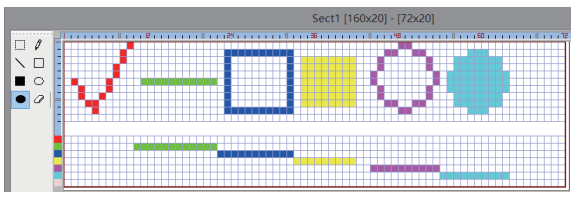

7. Editace BAREV LED

Alltrucker RGB ventilátor dokaze zobazit 7 barev. Tahem mysi pod textem,znakem na radce barvy se meni barva textu, znaku. obr.13

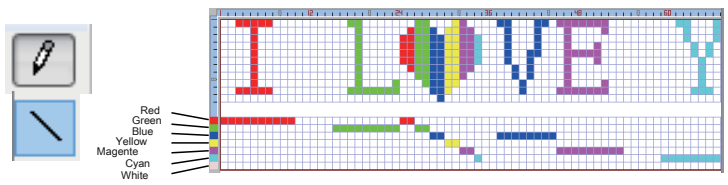

Fig. 13

8. Pokud uživatelem není nastavena barva je barva zprávy tovarne nastavena na automaticke střídani 7 barev. Automaticky se přepne z červené, zelené, modré, žluté, purpurové, azurové a bílé.

9. Po dokončení výše uvedených kroků, můžete zobrazit náhled zprávy (prezentace) v okně obr.14 po zmácknuti tl. START. Chcete-li ukončit náhled, klikněte na tlačítko Stop v náhledovém okně (obr. 14).

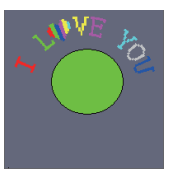

Na obr. 14

10. Pokud je vytvorena prezentace kompletni, pouzijte tl. UPLOAD. Ve spodni casti editoru je nahravani prezentace do ventilatoru, zobrazeno zelenym sloupcem. Obr. 15.

Fig. 15

11. Po dokonceni nahravani do ventilatoru ALLTRUCKER RGB, prepnete prepinac do polohy LED.(Fig. 16)

Fig. 16

12. Chcete-li uložit zprávu kliknete na tlačítko „Uložit“ v EDITORU.